

DCS 數碼特務相機使用手冊

元件/按鈕名稱:



元件/按鈕名稱:

相機:

- | | | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| 1. 開/關鍵 | 2. 模式選擇鈕 | 3. 上/下選擇鍵 | 4. 快門鍵 |
| 5. 顯示燈 | 6. 安全鈕 / 孔 | | |

閃燈/顯示屏 :

- | | | | |
|------------|---------|--------|-----------|
| 7. TFT 顯示屏 | 8. 開/關鍵 | 9. 準備燈 | 10. 連接相機桿 |
|------------|---------|--------|-----------|

11. 相機連接扣 12. 相機連接開關鎖

電池：

美樂時 DSC 相機和閃燈是內置式充電電池。一切由必須由美樂時指定專業人員才可作維修及安裝。在未經許可下更換、刪除等行動，美樂時有權拒絕作出維修及終止對該產品之維修服務。

相機顯示燈：

藍色燈：	在拍攝或短片拍攝模式
綠色燈：	在播放模式
短暫停止顯示燈：	在拍攝期間
紅色燈：	在短片拍攝期間
紅色燈閃動	儲存已滿
藍色燈閃動：	需要電池
紅藍色燈：	閃燈及相機準備


怎樣開始使用 DCS 相機：

為確保電池以最佳狀態及最強耐用度，在第一次使用相機前必需使電池充滿。請不要在充電期間(綠色顯示燈未息滅時)停止充電。

相機充電：

相機側面設有 USB 接口、利用隨機附送的 USB 電腦線連接到相機及電腦來充電(充電過程中電腦必須開啟着)、或可使用 AC Adaptor 充電(請參閱訂貨單雜項類別)。當充電完成、綠燈顯示燈自動關閉。(如：圖 1)

圖 1 相機 USB 電腦連線插頭

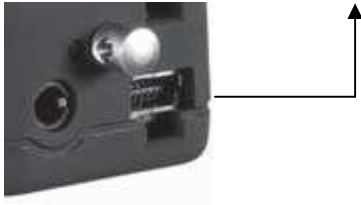

閃燈充電:

閃燈側面設有連接相機電掣，利用隨機附送的閃燈電線，一邊插入連接相機電掣，另一邊 USB 連接到電腦充電(充電程中電腦必須開啟着)。充電時綠色準備燈會開啟着。當充電完成，綠色燈燈便自動息滅。或可使用 AC Adaptor 充電(請參閱訂貨單雜項類別)。

裝入 SD 記憶咭:

美樂時 DSC 相機內置記憶體 128MB，可拍攝約 37 張相片。亦可加入 micro SD 記憶卡至 16GB 到外置記憶咭槽。

打開相機側電池蓋，將 SD 記憶咭放進電池盒內的記憶咭槽內，請注意推入方向(金屬接觸面向上)，SD 記憶咭顯標誌會顯示在顯示屏上。當取出記憶咭時，手指輕按，記憶咭自動彈出，取出或放入記憶咭，請先關掉相機。(如：圖 2)

當放進 SD 記憶咭時，相片或短片拍攝會儲存於 SD 記憶咭內，直至取出記憶咭時，便會儲存於內置記憶體。

圖 2

SD 記憶咭槽



連接閃燈/顯示屏到相機:

請必需保持關機狀況下進行連接閃燈到相機。連接時將閃燈連接鏈扣扣上相機上。然後將閃燈的連接相機鎖推向關上的放向(必須將相機鎖關上顯示屏連接到相機才能正常操作)。(如：圖 3)



將閃燈和相機分開:

1. 請必需保持關掉相機狀況下進行。
2. 首先將閃燈底部的相機連接開/關鎖 推向“開”的位置。
3. 將閃燈的連接扣“上/下 ”一起按下，慢慢解除連接扣。

開機：相機/閃燈/顯示屏

相機：

按相機的“開/關鍵”至顯示燈的綠色燈着(拍攝或短片拍攝模式)或綠色燈(播放模式)。

閃燈/顯示屏：

請必需保持關掉相機狀況下進行。首先將“閃燈/顯示屏”連接到相機。按相機的“開/關鍵”至顯示燈的綠色燈亮着。再開啟“閃燈/顯示屏”的“開/關鍵”。除拍攝外、可作觀看已拍攝的相片或短片影像。

* 若閃燈/顯示屏的“相機連接開/關鎖”在連接不當的情況下、可令閃燈/顯示屏不能正常操作。

關掉閃燈/顯示屏:

將顯示屏的開/關鍵推向“關”的方向（請必需要將閃燈/顯示屏的“相機連接開/關鎖”推向“關”的方向到最盡為止）。若關掉“閃燈/顯示屏”，相機仍然可使用。

使用閃燈:


先連接閃燈及相機，開啟相機。選擇相機“拍攝模式”，按一下相機的“上選擇鍵”，當閃燈上的綠色燈閃亮着時，即代表閃動可使用。

- * 閃燈只會在光線不足下才閃亮。
- * 閃燈上的開/關鍵不會影響閃燈操作。若關掉顯示屏的開/關鍵，閃燈仍可在光線不足下才閃亮。
- * 若“相機連接開/關鎖”連接不當的情況下、可令閃燈/顯示屏不能正常操作。（請必需要閃燈/顯示屏的“相機連接開/關鎖”推向“關”的方向到最盡為止）。

語言選擇:


相機可選擇不同語言，先在相機上“模式選擇鈕”選擇播放模式，按相機上的“快門鍵”，進入播放設定，再按“上/下選擇鍵”，選擇“相機設定”再按“上/下選擇鍵”，選擇“語言”，再按“快門鍵”，選擇合適語言後，再按“快門鍵”設定。

拍攝:

1. 將相機“模式選擇鈕”選擇拍攝“”即代表進入拍攝模式。
2. 可用觀景器或連接顯示屏來拍攝相片，按相機上的“快門鍵”便可拍攝及存儲相片。

3. 當藍色燈再次亮着時，才可繼續拍攝。(如：圖 4)

圖 4

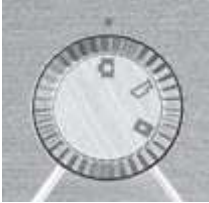


使用閃燈:

1. 選擇“拍攝選擇鈕”、按相機上的“上選擇鍵”。
2. 必需先將“閃燈/顯示屏”連接到相機，按相機的“上選擇鍵”至紅藍色燈亮着，待“閃燈/顯示屏”上的綠色“準備燈”閃亮着，即代表閃燈已經準備拍攝。


- * 當在光線不足的情況下、閃燈才會啟動。
- * 當相機連接上閃燈時，閃燈便替代相機上的 LED 燈。
- * 當閃燈連接相機時，閃燈上之綠燈閃亮着，即表示閃燈已可使用，閃燈充電時間是據電池情況已定。

拍攝短片:

選擇相機的“模式選擇鈕”到“”即表示錄像模式、按一下相機上的“快門鍵”開始進行錄像。可選擇用觀景器或連接顯示屏來行錄像。

當按相機上的“快門鍵”便開始進行錄像，進行錄像時相機上的紅色燈隨便亮起，當拍攝完畢，再按一下相機上的“快門鍵”便停止錄像。(如：圖 5)

圖 5

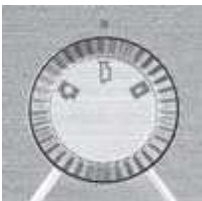

播放照片或短片：

相機上“模式選擇鈕”選擇播放設定模式(如下圖 6)，便可由顯示屏觀看所拍攝之相片或短片。

按將相機上的“上/下選擇鍵”來觀看所拍攝之相片

按將相機上“上/下選擇鍵”到所拍攝之短片，然後按相機上“快門按鍵”回放短片。再按一下相機上“快門鍵”便停止回放短片。(如：圖 6)


圖 6



放大相片功能：

播放所拍攝之相片時，按相機上“快門鍵”，進入“播放設定”。然後選擇“放大”、再按相機上“快門鍵”確定。按相機上的“上/下選擇鍵”來控制放大。再按相機上“快門鍵”返回原狀。(如：圖 7)

圖 7

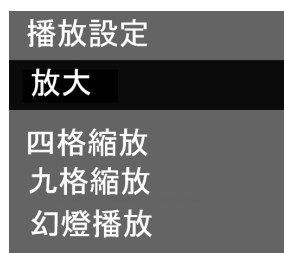

多格播放相片功能：

先選擇相機上的“模式選擇鈕”設定模式“播放模式”，進入四或九格播放（如：圖 7 及圖 8），按“上/下選擇鍵”來選擇“四或九格播放”，再按在“快門鍵”確定。進入後按相機上的“上/下選擇鍵”來選擇相片，或按相機上“快門按”鍵來選擇所指定的一張獨立相片。（如：圖 8 及圖 9）

圖 8


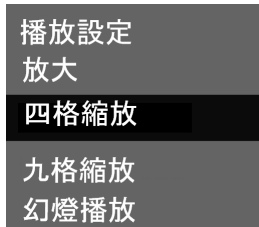



圖 9

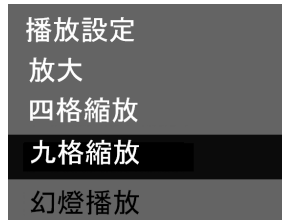

幻燈片式回放照片：

先選擇“播放模式”再按相機上“快門鍵”，進入“播放設定”菜單，選擇幻燈片播放，再按相機上“快門鍵”確定。再按相機上“快門鍵”停止。(如：圖 10)

圖 10

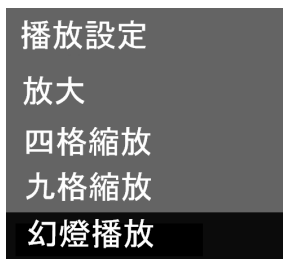

刪除相片：

可選擇單一張或全部刪除。

先選擇“播放模式”，然後選擇需要刪除的照片或錄像，再按相機上“快門鍵”，進入“播放設定”菜單後，按相機上的“上/下選擇鍵”來選擇個別刪除或全部刪除。再選擇“是/否”刪除相片。(如：圖 11 及圖 12)

圖 11

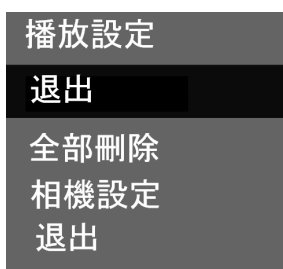


圖 12



下載相片：

可利用隨機附送的 USB 電腦線連接相機及電腦下載相片、無需安裝驅動程式。此機可支援 WINDOW2000/ME /XP/Vista 或 MACOS9/OSX。當下載前相機必須開啟。當相機內有記憶卡，電腦只會讀取記憶卡的相片，只要移除記憶卡，便會讀取相機內的相片。

安全鈕：

相機可連接隨機附送的安全鏈(當相機連鏈接到閃燈/顯示屏，必須移除安全鏈)。

(如：圖 13)



相機設定：

必須連接顯示屏才可作機設定。

相機設定菜單：

相機選擇“模式選擇鈕”再按相機“快門鍵”，進入“播放設定”，再按相機“上/下選擇鍵”來選擇“相機設定”，然後再按“快門鍵”，進入“相機設定”菜單。“相機設定”內有不同菜單擇鍵包括：格式化、自動關機、頻率、設定及語言等。可按“上/下選擇鍵”來選擇及按“快門鍵”來確定所需的設定。

(如：圖 14、圖 15 及圖 16)。

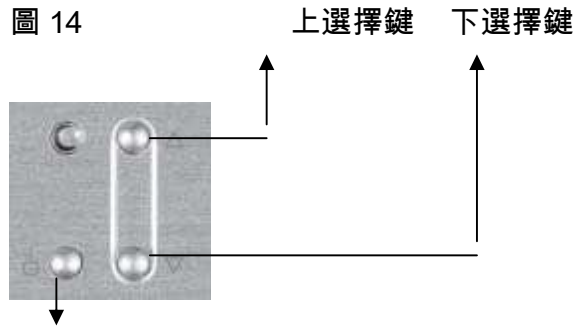


圖 15


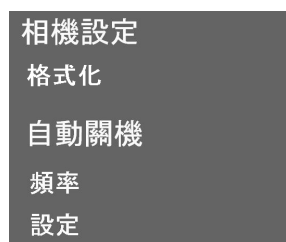


圖 16

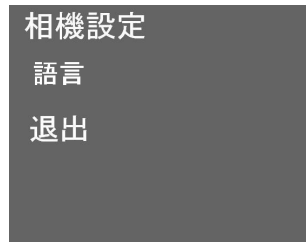

格式化：

先選擇“模式選擇鈕”再按相機“快門鍵”，進入“播放設定”，再選擇“相機設定”，內有格式化選擇，選擇格式化後出現“是否”，可按“上/下選擇鍵”來選擇。**(注意：若進行“格式化”，一切相機內或記憶卡的資料便會刪除)**。

(如：圖 17)

圖 17



預設自動關機時間：

在“相機設定”內有預設自動關機時間選擇，相機會在設定待機時間後 (先預設自動關機時間後) 自動關機，這會節省電力。(如：圖 18)


圖 18



調節頻率：

在“相機設定”內可選擇頻率：50Hz 或 60Hz。當相機在拍攝短片模式下、可選擇頻率來減低在螢光燈下閃爍。(如：圖 19)

圖 19


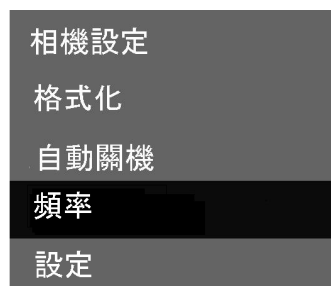


預設設定：

在“相機設定”內有預設設定選擇。這可將所有設定還原基本設定。按“上/下選擇鍵”選擇“設定”，再按“快門鍵”來確定。進入“設定”版面後，選擇“預設”。(如：圖 20 及圖 21)

圖 20

圖 21

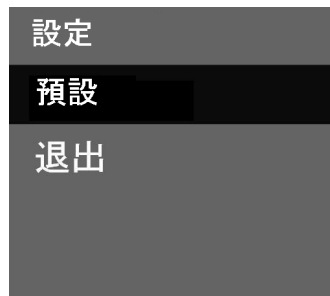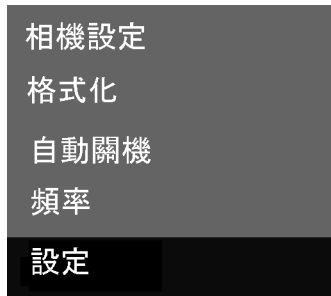

語言選擇：

在“相機設定”內有不同語言選擇。你可根據機內預設多種不同語言來使用。(如：圖 22)

圖 22



技術規格：

影像像素：	500 萬像素 CMOS Sensor (3.2 MP Hardware-resolution)
解像度：	相片: 2560x1920 像素 (interpolated) 短片: 320x240 像素
儲存格式：	拍照：JPEG 短片：AVI
記憶體：	內置記憶體 128MB 外置記憶體可支援 16GB 記憶卡
觀景器：	光學觀景器，內置式迦利略式濾鏡
顯示屏：	1.5 吋 TFT LCD 顯示屏
閃光燈：	LED 閃燈 電子閃燈
鏡片：	4 片 IR 濾色片鏡片
焦距：	8.7mm(等同于傳統 35mm 相機的 42mm)
光圈：	F: 3.0
景深範圍：	1 米到無限遠
白平衡：	自動
快門：	自動
自動關機：	待機 1 分鐘後
自拍器：	10 秒延遲
電力：	充電式鋰電池，使用隨機附上的 USB 線連接電腦充電
重量：	相機：約 90 克 顯示屏/閃燈：約 80 克
尺寸：	相機：86 毫米 x 30 毫米(x 21 毫米 (長、闊、高)) 顯示屏/閃燈：76 毫米 x 41 毫米 x 21 毫米 (長、闊、高)

* 一切資料以英文版本為準

