


Yleisnäkymä

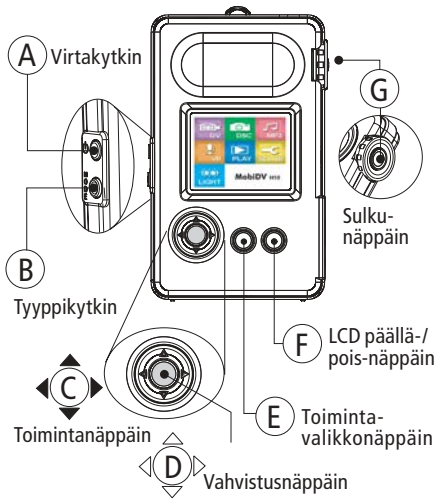


Pikaopas

Akun ja USB-yhteyden asennus

- 1 Paina ja avaa akun suojakansi
- 2 Asenna/poista akku
- 3 Virran lataus
- 4 Asenna muistikortti


* Kannen tiukkuus on normaalia.

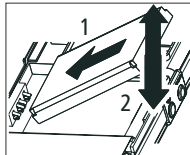


2




1

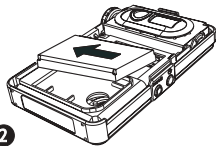

3

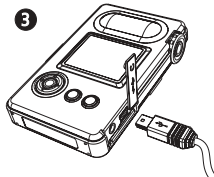


4

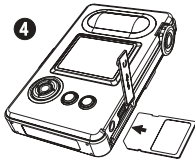

Pikaopas


DV-; DSC- ja VR-toiminnot:

- 1 Kuinka tehdä digitaalinen video-nauhoitus (DV)?
- 2 Kuinka ottaa kuvia (DSC)?
- 3 Kuinka nauhoittaa digitaalisesti ääntä (VR)?
- 4 Kuinka näyttää tiedostosi välittömästi?

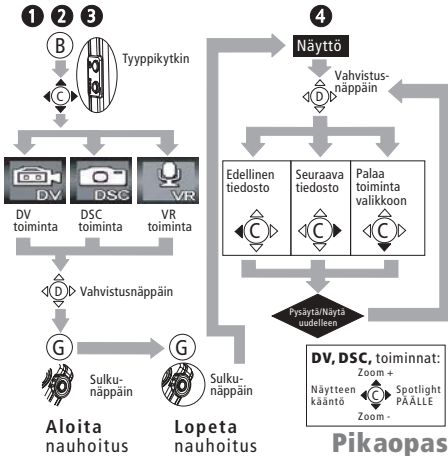

Mp3 -toiminto:

- 5 Kuinka valmistella Mp3-tiedosto soittoa varten? yhdistä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja tallenna Mp3-tiedostot "\\DCIM\100AXH10\"-kansioon.

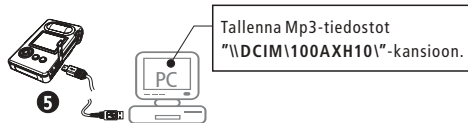

- 6 Kuinka soittaa Mp3-musiikkia?




- 7 Kuinka toistaa osa musiikista automaattisesti?



Pikaopas

Toisto-toiminto:

- 8 Kuinka toistaa nauhoitettuja tiedostoja?

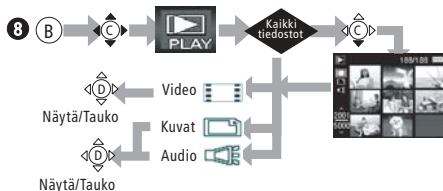


Vihje 1: H-10:n ottaessa yhteyttä tietokoneeseen, toimii H-10 "kortin lukijana", eikä muita toimintoja voi käyttää yhtä aikaa.

Vihje 2: Toisto-toiminnolla ei voi soittaa mp3-musiikkia.

Pikaopas

Asetus-, Valaistus- toiminnot:


- 9 Kuinka asettaa järjestelmän päivämäärä ja kellonaika?
- 10 Kuinka asettaa järjestelmän kieli?

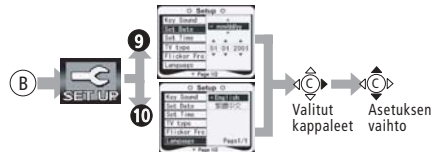

- 11 Kuinka käyttää valaistustoimintoa pimeässä ympäristössä?



- 12 Kuinka asettaa salamavalon valokuvausta varten?



Pikaopas