

MINOX

Kort brugsanvisning

MINOX



MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4
D-35578 Wetzlar
Tel. +49(0)64 41-917-0
Fax +49(0)64 41-917-601
Internet: <http://www.minox.com>
eMail: info@minox.com

960 306 LW/II/98/L




MINOX CD 25

Betjeningselementer

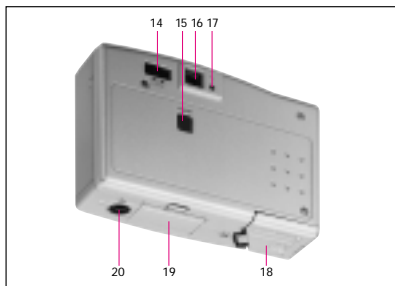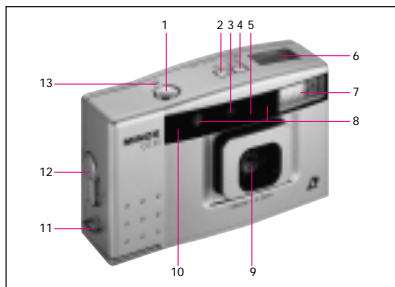


1. Udløser
2. Knap for selvudløser og ADJUST DATE
3. Føler for belysningsautomatik
4. Vælger for driftsmåde (MODE/SEL)
5. Søgevindue
6. LCD datadisplay (flydende krystaller)
7. Integreret elektronblitz
8. Autofokusvindue
9. Objektiv Minioctar 25 mm F/4 med objektivdæksel
10. Selvudløser-indikator; lampe til mindskelse af "røde-øjne-effekt"
11. Øsken til bærerem
12. Lås til filmrum
13. Tilbagespolingsknap
14. CHP-vælger for billedformat
15. ON/OFF-knap
16. Søgerindblik
17. Grønt bekræftelsessignal
18. Låg til filmrum
19. Dæksel til batterirum
20. Stativgevind

LCD Datadisplay

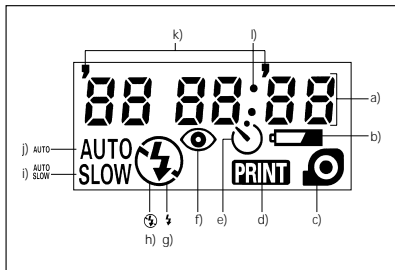


- a) Billedtæller
- b) Batteri-check
- c) Symbol for indlagt film
- d) Symbol for datalagring
- e) Selvudløser-symbol
- f) Symbol for mindskeelse af "røde-øjne-effekt"
- g) Blitztilkobling
- h) Blitzfrakobling
- i) Langtidsbelysning med blitz
- j) Automatisk blitzfunktion
- k) Datovisning
- l) Kolon for datovisning

Påsætning af bærerem

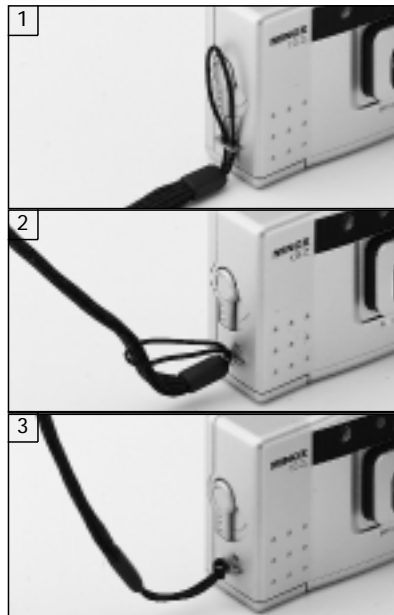


Isætning af batteri

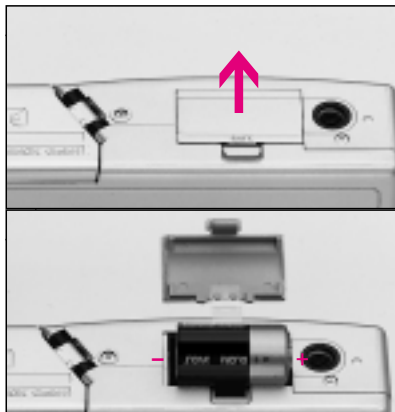

Isætning af film



Indstilling af dato og klokkeslæt

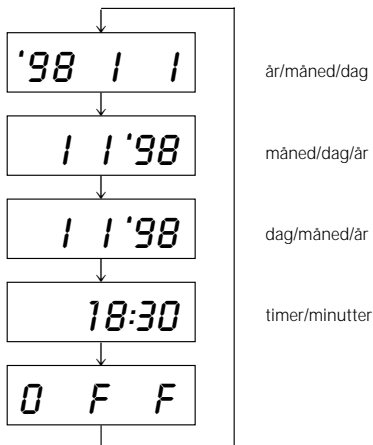


Efter at batteriet er monteret, kan De indstille dato og klokkeslæt, mens kameraet er slukket:

- Tryk på MODE/SEL-knappen, indtil år/måned/dag vises i LCD-displayet.
- Herefter holdes MODE/SEL-knappen nedtrykt, således at årstallet begynder at blinke.
- De kan nu med ADJUST DATE-knappen vælge det korrekte årstal.
- Efter at årstallet er valgt, trykkes knappen MODE/SEL igen for at fremkalde måneden, og denne indstilles ved hjælp af ADJUST DATE-knappen som beskrevet ovenfor. Samme fremgangsmåde anvendes til indstilling af dag og klokkeslæt.

Inden kameraet tændes, kan De ved hjælp af MODE/SEL-knappen vælge mellem de viste alternativer for data-lagring. Når gemmefunktionen er aktiv, vises PRINT i LCD-datadisplayet.

Visninger i søgeren

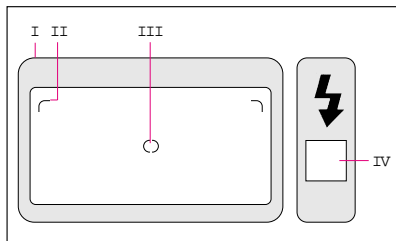


I Søgervindue

II Mærker for parallakse-udligning:
ved næroptagelser viser de billedkanten foroven og i siderne.

III Autofokusramme:
til fokusering skal hovedmotivet fylde denne ramme ud.

IV Grønt bekræftelsessignal:
viser, at blitzen er klar, og tjener samtidig til skarphedsindikation.

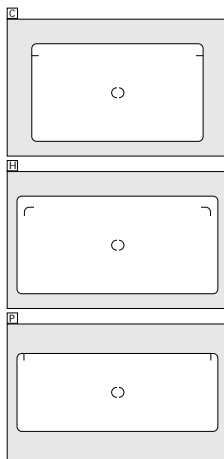

OBS: MINOX CD 25 er udstyret med avanceret APS-teknologi. Inden hver optagelse kan De vælge mellem tre forskellige billed-formater. Dette vises i søgeren.

Optagelser med MINOX CD 25

MINOX CD 25 tændes på "ON/OFF"-kontakten. I LCD-displayet vises symbolet for automatisk blitzfunktion (universel driftsmåde).

Til autofokusfunktionen er det absolut nødvendigt, at hovedmotivet ligger inden for autofokusrammen.

Udløseren trykkes let ned indtil trykpunktet. MINOX CD 25 fokuserer nu automatisk. Når det grønne bekræftelse-signal tændes, er fokuseringen afsluttet. (Hvis hovedmotivet skal ligge i udkanten af billedet, kan billedets opbygning ændres nu.)


For at optage billedet, trykkes udløseren helt igennem. Efter optagelsen køres filmen automatisk frem til næste billede.

Blitzens driftsmåder

Ved at trykke gentagne gange på knappen for valg af driftsmåde (MODE/SEL) aktiveres følgende funktioner en efter en.


9.1 Automatisk blitzfunktion

Når kameraet tændes, står det altid på automatisk blitzfunktion (universel driftsmåde).

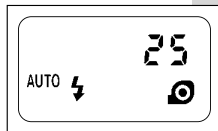


9.2 Mindskelse af "røde-øjne-effekt"

Denne driftsmåde skal vælges for at mindske "røde-øjne-effekten" ved personoptagelser.

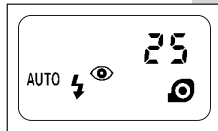


9.3 Manuel tilkobling af blitz

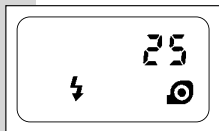


For at gøre skygger lysere eller ved modlysoptagelser kan resultatet forbedres ved at tilkoble blitzen manuelt.

9.4 Manuel frakobling af blitzen

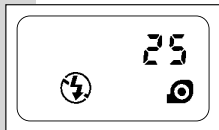

Denne funktion anvendes, hvor det ikke er tilladt eller ønskeligt at fotografere med blitz.


9.5 Langtidsbelysning med blitz

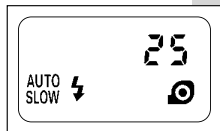

Med denne funktion kan optagelser med blitz og langtidsoptagelser kombineres. Dette kan f.eks. være relevant ved natteoptagelser, når samtidig restlyset skal udnyttes til motivet. P.g.a. de forlængede lukkertider anbefales det at anvende et stativ.

Selvudløser

Når MINOX CD 25 er tændt, kan De ved hjælp af ADJUST DATE-knappen aktivere selvudløseren. Der går nu 10 sek., før lukkeren udløses. (Kameraet skal sættes på et stabilt underlag eller stativ).

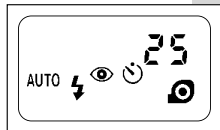

Udtagning af film

Når det sidste billede er taget, spoles filmen automatisk tilbage. Når tilbagespolingen er afsluttet, blinker "E" i billedtælleren i LCD-displayet. Låsen på filmrummet åbnes, og filmkassetten tages ud.

For at tilbagespole en kun delvist eksponeret film, trykkes tilbagespolingsknappen ind med en spids genstand.

I udlandet står vore nationale repræsentationer eller vore autoriserede reparationsværksteder til rådighed. Adresserne findes på vedlagte garanti-bevis.

Bemærk: Minox GmbH kan ikke holdes ansvarlig for funktionsfejl stammende fra forkert behandling af kameraet.

Kundeservice

Ved beskadigelser eller eftersyn kontakt venligst

Merlin A/S
Lille Tornbjerg Vej 30
DK-5220 Odense SØ

CE-mærkning

Kameraets CE-mærke dokumenterer, at alle grundlæggende krav i de til enhver tid gældende EU-direktiver er overholdt.