


## WAS BENÖTIGST DU NOCH?

- 8 Batterien Typ LR6 (AA) 1,5V oder gleichwertige NiMH-Akkus
- SD-Karte, Klasse 10

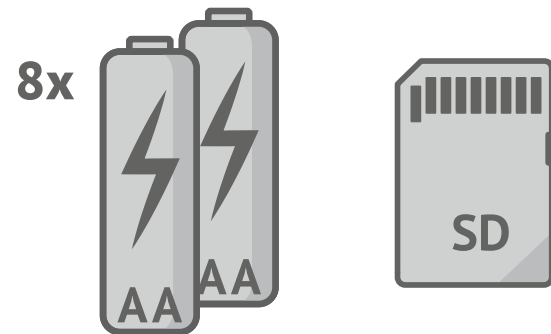

**MINOX GmbH**

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germany

Tel. +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612

info@minox.com · www.minox.com

QSG DTC 460, DE, 10/2019

**MINOX**

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

**DTC 460**

WILDKAMERA



## LIEFERUMFANG

- 1 | Wildkamera  
MINOX DTC 460
- 2 | Frontblende
- 3 | 2 Montagegurte
- 4 | USB-Kabel
- 5 | Wandmontage
- 6 | Diese Schnellstart-  
Anleitung
- 7 | Sicherheitshinweise

## WAS IST WAS?

- 1 | Kontrollmonitor
- 2 | Batteriefächer
- 3 | SD-Kartenschacht
- 4 | Betriebsmodus-Schalter



## LOS GEHT'S!

### 1 | Vorbereitungen

- a | Ziehe die Frontblende nach vorne vom Kameragehäuse ab.
- b | Entnimm die Batteriemagazine und lege jeweils 4 Batterien ein.
- c | Setze die befüllten Batteriemagazine wieder ein.
- d | Lege die SD-Karte ein.

### 2 | Datum und Uhrzeit einstellen

- a | Drücke die MENU-Taste.
- b | Scrolle zu Datum und Uhrzeit.
- c | Drücke die OK-Taste.
- d | Wähle mit den „Pfeil oben“ / „Pfeil unten“ Tasten die Werte.
- e | Drücke zur Bestätigung OK.

### 3 | Kamera-Modus einstellen (Foto / Video)

- a | Drücke die MENU-Taste.
- b | Scrolle zu Modus.
- c | Wähle mit den „Pfeil oben“ / „Pfeil unten“ Tasten den gewünschten Betriebsmodus.
- d | Drücke zur Bestätigung OK.

### 4 | Kamera einschalten

- a | Montiere die Kamera am Einsatzort.
- b | Stelle den Hauptschalter auf ON.
- c | Montiere die Frontblende mit leichtem Druck auf dem Kameragehäuse.

Weitere Einstelloptionen findest du unter [www.minox.com](http://www.minox.com) -> Support -> Downloads